



## NOTICE D'UTILISATION

FOUR À MICRO-ONDES



**MG8-FB**

[WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE](http://WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE)



*Lisez toutes les instructions – Conservez-les pour consultation ultérieure*

1.	CONDITIONS DE GARANTIE	3
2.	RECYCLAGE	5
3.	CONSIGNES DE SÉCURITÉ	5
4.	DONNÉES TECHNIQUES	10
5.	INSTALLATION DU FOUR À MICRO-ONDES	11
6.	GUIDE DES USTENSILES	12
7.	VUE DÉTAILLÉE	12
8.	RÉGLAGE DE L'HEURE	13
9.	UTILISATION DU PANNEAU DE COMMANDE	13
10.	SÉCURITÉ ENFANT	17
11.	NETTOYAGE	17
12.	INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	17
13.	DÉPANNAGE	18

## 1. CONDITIONS DE GARANTIE

Chère cliente, cher client,

Nos produits sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Si malgré ces contrôles, votre appareil ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons de contacter téléphoniquement le SAV au numéro ci-dessous (appel gratuit depuis un fixe).

BENCO FRANCE  
DOMPEL 9  
2200 HERENTALS  
BELGIQUE

Tel. SAV : 00800/546.32.200  
Horaires : lundi - vendredi : 8h - 12h, 13h - 17h

**Conditions de garantie** (sans pour autant réduire les droits légaux) :

1. La garantie a une durée maximum de 3 ans à compter de la date d'achat du produit. La garantie consiste soit en la réparation des défauts de matériaux et de fabrication, l'échange du produit ou le remboursement du produit. Ce service est gratuit.
2. Les défauts doivent être signalés rapidement. Toute réclamation au delà de la durée de la garantie ne peut être prise en compte, sauf si elle intervient dans un délai de 2 semaines, à l'expiration de celle-ci.
3. Vous devez envoyer le produit défectueux accompagné de la carte de garantie et du ticket de caisse au SAV sans payer le port. Avant d'envoyer l'appareil, **veuillez appeler notre SAV**. Dans de nombreux cas, vos problèmes peuvent déjà être résolus par ce moyen. Si le défaut est couvert par la garantie, vous recevrez l'appareil réparé ou un nouvel appareil.

Veuillez noter que notre garantie n'est plus valable en cas de défaut d'utilisation, de non suivi des mesures de sécurité, si le produit a subi des chocs ou a fait l'objet d'une réparation par un SAV non mentionné sur la carte de garantie.

Dans le cas d'un défaut non garanti, les frais de réparations seront à votre charge. Il est néanmoins possible de s'adresser au SAV mentionné.

**A CONSERVER POUR BENEFICIER DE LA GARANTIE**

CARTE DE GARANTIE

NOM .....

ADRESSE .....

CODE POSTAL ..... LOCALITE .....

TEL : .....

EMAIL : .....

DEFAULT :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## 2. RECYCLAGE




Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.



L'emballage est recyclable. Traiter l'emballage écologiquement.

## 3. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

**INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES.  
LIRE AVEC ATTENTION ET GARDER POUR DE  
FUTURES UTILISATIONS.**

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
-  Veuillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.
- L'entretien et le nettoyage de l'appareil ne peuvent pas s'effectuer par des enfants, à moins

qu'ils aient plus de 8 ans et qu'ils soient sous surveillance.

- Gardez l'appareil et le cordon électrique hors de portée d'enfants de moins de 8 ans.
- N'utilisez plus le four à micro-ondes si la porte est endommagée, si le four ne fonctionne pas correctement ou si le cordon électrique est abîmé. Rapportez l'appareil à un service après-vente pour le faire réparer. N'essayez jamais de réparer le four vous-même. Ne laissez pas pendre le cordon du bord d'une table ou un comptoir.
- Attention : l'appareil ne peut pas être utilisé avec une minuterie externe ou une commande à distance séparée.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :
  - des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
  - des fermes;
  - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
  - des environnements du type chambres d'hôtes.
- Les parties accessibles peuvent devenir très chaudes pendant l'utilisation. Tenir hors portée des enfants de moins de 8 ans.
- Ne faites pas cuire les aliments plus longtemps



que le temps prescrit.



- Ne chauffez pas d'huile pour friture ou de graisse, car la température de l'huile ne peut pas être contrôlée.



- Nettoyez le guide d'ondes après chaque usage. Frottez-le d'abord avec un chiffon humide et après avec un chiffon sec pour éliminer les restes de nourriture ou de graisse. Les accumulations de graisse peuvent surchauffer et commencer à fumer ou même prendre feu.
- Au cas où les matériaux à l'intérieur du four commenceraient à fumer ou prendraient feu, il faut maintenir la porte du four fermée, éteindre l'appareil et retirer la fiche de la prise de courant.
- Lorsque vous chauffez des aliments dans les récipients en plastique ou en papier, le four doit être surveillé en raison d'un risque d'inflammation.



- **Le contenu de biberons et de petits pots pour bébés doit être remué ou secoué et la température doit toujours être contrôlée, avant usage, pour éviter des brûlures.**
- Après la cuisson, le récipient peut être très chaud. Utilisez des gants de cuisine pour sortir les aliments du four. Évitez de vous brûler à cause de la vapeur, en écartant la vapeur du visage et des mains.

- Enlevez prudemment l'emballage, en soulevant d'abord la partie de l'emballage la plus éloignée. Maintenez les sacs à pop-corn et d'autres sacs pour le four à micro-ondes le plus éloignés possible du visage, quand vous les ouvrez.
- Laissez d'abord refroidir le plateau tournant, avant de le nettoyer.
- Ne déposez pas d'aliments ou d'objets congelés sur le plateau tournant chaud.
- Veillez à ce que les objets ne touchent pas les parois du four à micro-ondes pendant la cuisson.
- N'entrez pas d'aliments ou d'autres objets dans le four à micro-ondes.
- Ne faites pas fonctionner le four à vide (sans y mettre de la nourriture ou du liquide), pour éviter d'endommager votre appareil.
- Tout accessoire non recommandé par le fabricant peut causer des blessures.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- Nous vous conseillons de ne pas chauffer d'œufs dans leur coquille ou d'œufs durs entiers dans un four à micro-ondes. Ils risquent d'exploser, même après la fin de la cuisson.
- Si l'appareil n'est pas entretenu et nettoyé correctement, la surface peut être affectée, réduire la durée de vie et conduire à une situation dangereuse.

- Retirez les attaches et poignées en métal des contenants ou des sacs en plastique ou en papier avant de les placer dans le four.
- Utilisez le four à micro-ondes uniquement pour son usage prévu initialement et comme décrit dans le manuel.

N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs ou de vapeurs dans cet appareil. Le four est conçu pour réchauffer les aliments. Il n'est pas conçu pour un usage laboratoire ou industriel.



- L'appareil ne doit pas être placé dans une armoire.
- Ne pas utiliser près de l'eau, dans une cave humide ou près d'une piscine.
- Ne pas utiliser de produits abrasifs ni de grattoirs métalliques pointus pour nettoyer la porte du four en verre, car ils peuvent rayer, ce qui peut conduire à la fragmentation du verre.
- Ne pas utiliser avec la porte ouverte car ceci peut provoquer l'exposition de matériaux vulnérables à l'énergie micro-ondes.
- MISE EN GARDE: Si la porte ou les joints de porte sont endommagés, le four ne doit pas être mis en fonctionnement avant d'avoir été réparé par une personne compétente.
- MISE EN GARDE: Il est dangereux pour quiconque autre qu'une personne compétente d'effectuer des opérations de maintenance ou de

réparation entraînant le retrait d'un couvercle qui protège de l'exposition à l'énergie micro-ondes.

- **MISE EN GARDE:** Les liquides et autres denrées alimentaires ne doivent pas être chauffés dans des récipients fermés hermétiquement car ils risquent d'exploser.
- Le four à micro-ondes est prévu pour chauffer des denrées alimentaires et des boissons. Le séchage de denrées alimentaires ou de linge et le chauffage de coussins chauffants, pantoufles, éponges, linge humide et autres articles similaires peuvent entraîner des risques de blessures, d'inflammation ou de feu.


## CONSERVEZ BIEN CE MODE D'EMPLOI

### 4. DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	MG8-FB
Type	AG823ECG
Voltage	230V~50Hz
Entrée micro-ondes	1250W
Sortie micro-ondes	800W
Entrée gril	1000W
Capacité four	23 L
Dim. extérieur	48,5 x 41 x 29,2 cm
Plateau tournant	27 cm diamètre
Poids net	13,7 kg

## 5. INSTALLATION DU FOUR À MICRO-ONDES


Afin d'assurer assez de ventilation, veuillez respecter une distance d'au moins 10 cm entre l'arrière du four et le mur ou l'armoire, une distance d'au moins 10 cm entre les parois du four et le mur ou l'armoire et une distance d'au moins 30 cm entre le dessus du four et le plafond ou l'armoire. Ne placez pas d'objets sur le dessus du four. Le four doit être le plus éloigné possible d'une télévision, radio ou antenne pour éviter les interférences. Placez le four de manière à pouvoir atteindre facilement la prise électrique.

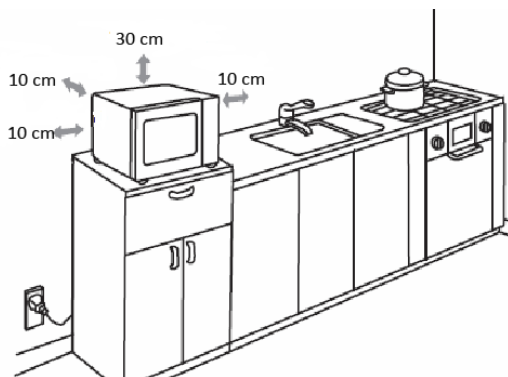

Cet appareil doit être branché à une prise avec mise à la terre. Dans le cas d'un court-circuit, le conducteur de terre déchargera le courant électrique. Cet appareil est équipé d'un cordon ayant un fil de terre avec une prise de terre. La fiche doit être branchée dans une prise qui est correctement installée et mise à la terre. Veuillez à ce que la tension de l'appareil corresponde avec celle de votre logement. Contrôlez la plaque signalétique et assurez-vous d'utiliser également une prise de courant mise à terre.

Consultez un électricien ou un technicien qualifié si les instructions relatives à la mise à la terre ne sont pas complètement claires ou s'il y a un doute que l'appareil soit correctement mis à la terre. S'il est nécessaire d'utiliser une rallonge, utilisez uniquement une rallonge à trois fils.

1. Un cordon d'alimentation court réduit le risque d'enchevêtrement ou de trébucher sur un cordon plus long.
2. Si une rallonge est utilisée, vous devez faire attention à ce que :



- a) La puissance électrique indiquée sur la rallonge soit au moins égale à celle de l'appareil.
- b) La rallonge soit prévue d'une terre, type trois fils.
- c) La rallonge soit utilisée de sorte qu'elle ne soit pas étalée sur le

comptoir ou la table où elle pourrait être tirée par des enfants.

d) La rallonge soit utilisée de sorte que vous ne pouvez pas trébucher dessus.

Retirez tous les emballages et accessoires.

Vérifiez le four pour tout dommage tels que des bosses ou une porte cassée. Ne pas installer si le four est endommagé.

Enlevez tout film protecteur sur le boîtier du four à micro-ondes.

Ne pas retirer le couvercle brun clair mica qui est fixé au four à micro-ondes pour le protéger.


## 6. GUIDE DES USTENSILES

**Ne peuvent pas être utilisés dans le four à micro-ondes :**

- Plat en aluminium
- Carton avec ou sans poignée métallique
- Objets en métal
- Sachets en papier
- Papier en plastique
- Bois

## 7. VUE DÉTAILLÉE

- A. Panneau de contrôle
- B. Axe de rotation
- C. Anneau à roulettes
- D. Plateau tournant en verre
- E. Fenêtre du four
- F. Porte
- G. Fermeture de sécurité
- H. Grille
- I. Guide d'ondes

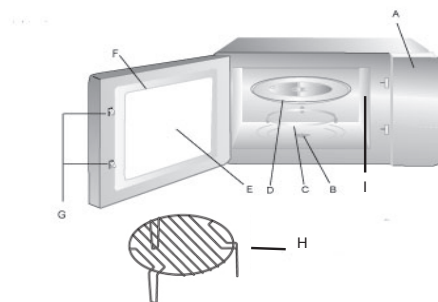

Remarque : Le four ne peut pas être utilisé, si la porte n'a pas été bien fermée. Ceci est une sécurité, ne l'abîmez pas.

## 8. RÉGLAGE DE L'HEURE

Lorsque vous branchez la fiche dans la prise électrique, les chiffres '0:00' apparaissent sur l'écran et l'appareil émet un bip sonore.

- Appuyez une fois sur « Clock/Kitchen Timer », les chiffres des heures commenceront à clignoter.
- Tournez le bouton rotatif pour régler les heures (0-23).
- Appuyez encore une fois sur « Clock/Kitchen Timer », les chiffres des minutes commenceront à clignoter.
- Tournez le bouton rotatif pour régler les minutes (0-59).
- Appuyez encore une fois sur « Clock/Kitchen Timer », le symbole « : » entre les heures et les minutes commencera à clignoter.

### REMARQUE :

Si vous appuyez sur « Stop/Clear » pendant le réglage de l'heure, l'appareil annulera automatiquement ce réglage.

## 9. UTILISATION DU PANNEAU DE COMMANDE

### FOUR À MICRO-ONDES

- Appuyez sur « Microwave », l'indication « P100 » apparaîtra sur l'écran. Tournez le bouton rotatif ou appuyez plusieurs fois sur « Microwave » pour choisir la puissance souhaitée.
- Appuyez sur « Start/+30Sec./Confirm » pour valider la puissance.
- Tournez le bouton rotatif pour régler le temps de 5 secondes à 95 minutes.
- Appuyez encore une fois sur « Start/+30Sec./Confirm » pour commencer à réchauffer.

### Exemple :

Si vous souhaitez réchauffer à 80 % pendant 20 minutes, vous devez suivre les étapes suivantes :

- Appuyez sur « Microwave ». « P100 » apparaît sur l'écran.
- Appuyez encore une fois sur « Microwave » ou tournez le bouton rotatif pour sélectionner 80 %.
- Appuyez sur « Start/+30Sec./Confirm » pour confirmer. « P80 » apparaît sur l'écran.
- Tournez le bouton rotatif pour sélectionner le temps. Tournez le bouton jusqu'à ce que l'écran affiche « 20:00 ».
- Appuyez sur « Start/+30Sec./Confirm » pour commencer à réchauffer.

**REMARQUE :**

Le réglage du temps se fait comme suit :

- 0 => 1 min : par 5 secondes
- 1 => 5 min : par 10 secondes
- 5 => 10 min : par 30 secondes
- 10 => 30 min : par minute
- 30 => 95 min : par 5 minutes

**Explication du programme :**

Programme	Puissance du micro-ondes
P100	800W
P80	640W
P50	400W
P30	240W
P10	80W

**GRILL/COMBI**

- Appuyez sur « Grill/Combi ». L'écran affichera « G ». Appuyez plusieurs fois sur « Grill/Combi » ou tournez le bouton rotatif pour sélectionner la puissance souhaitée (« G », « C-1 » ou « C-2 »).
- Appuyez sur « Start/+30Sec./Confirm » pour valider la puissance.
- Tournez le bouton rotatif pour régler le temps. (de 0:05 à 95:00)
- Appuyez sur « Start/+30Sec./Confirm » pour commencer à griller.

**Exemple :**

Pour utiliser le programme C-1 pendant 10 minutes, vous devez suivre les étapes suivantes :

- Appuyez sur « Grill/Combi », l'écran affichera « G ».
- Appuyez encore une fois sur « Grill/Combi » ou tournez le bouton rotatif pour sélectionner le programme C-1.
- Appuyez sur « Start/+30Sec./Confirm » pour valider le programme. L'écran affichera « C-1 ».
- Tournez le bouton rotatif pour régler le temps sur « 10:00 ».
- Appuyez sur « Start/+30Sec./Confirm » pour commencer à griller.

**Explication du programme :**

Programme	Puissance du micro-ondes	Puissance du gril
G	0%	100%
C-1	55%	45%
C-2	36%	64%

**REMARQUE :**

Arrivé à mi-cuisson, l'appareil émettra deux bips sonores. Ceci est tout à fait normal. Afin de mieux griller les aliments, il est préférable de les retourner quand vous entendez ce signal. Refermez la porte et appuyez sur « Start/+30Sec./Confirm » pour poursuivre la cuisson. Si vous ne faites rien, l'appareil redémarrera automatiquement.

**QUICK START**

- Placez les aliments dans l'appareil. Appuyez sur « Start/+30Sec./Confirm » pour réchauffer à la puissance maximale (100 %) ou vous pouvez également tourner le bouton rotatif vers la gauche. Chaque fois que vous appuyez sur « Start/+30Sec./Confirm », le temps augmente de 30 secondes jusqu'à 95 minutes.
- Si vous utilisez le programme « Microwave » ou « Time Defrost », vous pouvez augmenter le temps de 30 secondes pendant la cuisson en appuyant sur « Start/+30Sec./Confirm »

**DÉCONGELER EN FONCTION DU POIDS**

- Appuyez sur « Weight Defrost ». L'écran affichera « dEF1 ».
- Tournez le bouton rotatif pour sélectionner le poids (de 100 g à 2000 g).
- Appuyez sur « Start/+30Sec./Confirm » pour commencer à décongeler.

**DÉCONGELER EN FONCTION DU TEMPS**

- Appuyez sur « Weight Defrost ». L'écran affichera « dEF2 ».
- Tournez le bouton rotatif pour sélectionner le temps sur (de 0:05 à 95:00).
- Appuyez sur « Start/+30Sec./Confirm » pour commencer à décongeler.

**MINUTERIE**

- Appuyez deux fois sur « Clock/Kitchen Timer ». L'écran affichera « 00:00 ».
- Tournez le bouton rotatif pour régler le temps.
- Appuyez sur « Start/+30Sec./Confirm » pour valider le temps. L'icône de la minuterie s'allumera.
- Une fois le temps écoulé, l'icône s'éteindra et le signal sonore retentira 5 fois.

**PRÉPROGRAMMATIONS**

- Tournez le bouton rotatif vers la droite pour choisir un des différents programmes (entre A1 et A8).
- Appuyez sur « Start/+30Sec./Confirm » pour sélectionner le programme souhaité.
- Tournez le bouton rotatif pour régler le poids.
- Appuyez sur « Start/+30Sec./Confirm » pour commencer le programme.

**Exemple :**

- Pour cuire 350 g de poisson, suivez les étapes suivantes :
- Tournez le bouton rotatif vers la droite jusqu'à ce que l'écran affiche « A-6 ».
- Appuyez sur « Start/+30Sec./Confirm » pour valider le programme.

- Tournez le bouton rotatif pour régler le poids.
- Appuyez sur « Start/+30Sec./Confirm » pour commencer la cuisson.

Menu	Poids	Ecran
A-1 Pizza	200 g	200
	400 g	400
A-2 Viande	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-3 Légumes	200 g	200
	300 g	300
	400 g	400
A-4 Pâtes	50 g (avec 450ml d'eau froide)	50
	100 g (avec 800ml d'eau froide)	100
A-5 Pommes de terre	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A-6 Poisson	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-7 Boissons	1 tasse (120ml)	1
	2 tasses (240ml)	2
	3 tasses (360ml)	3
A-8 Popcorn	50 g	50
	85 g	85
	100 g	100

### **MULTIPROGRAMMATION**

2 programmes au maximum peuvent être réglés en même temps pour cuisiner. Si vous utilisez la fonction décongélation lors d'une programmation multiple, cette fonction sera toujours la première à être utilisée.

#### **Exemple :**

Pour d'abord décongeler vos aliments pendant 5 minutes et ensuite les réchauffer à une puissance de 80 %, vous devez suivre les étapes suivantes :

- Appuyez sur « Time Defrost », l'écran affichera « dEF2 ».

- Tournez le bouton rotatif pour régler le temps sur 5 minutes.
- Appuyez sur « Microwave », l'indication « P100 » apparaîtra sur l'écran.
- Appuyez encore une fois sur « Microwave » ou tournez le bouton rotatif pour sélectionner 80.
- Appuyez sur « Start/+30Sec./Confirm » pour confirmer, l'écran affichera « P80 ».
- Tournez le bouton rotatif pour régler le temps sur 7 minutes.
- Appuyez sur « Start / +30 Sec. / Confirm » pour démarrer la cuisson. L'appareil émet un bip pour la première partie du processus de cuisson, le temps de décongélation comptera les minutes. Puis il émet un bip à nouveau pour la deuxième partie de la cuisson. Lorsque la cuisson est terminée, l'appareil émettra 5 bips.

## 10. SÉCURITÉ ENFANT

Verrouiller :

Appuyez pendant 3 secondes sur « Stop/Clear » lorsque l'appareil n'est pas utilisé. Vous entendrez un long bip. Une clé apparaîtra sur l'écran.

Déverrouiller :

Appuyez pendant 3 secondes sur « Stop/Clear » lorsque l'appareil n'est pas utilisé. Vous entendrez un long bip. La clé disparaîtra de l'écran.

## 11. NETTOYAGE

- Vérifiez toujours que vous avez retiré la fiche de la prise avant de nettoyer l'appareil.
- Nettoyez l'intérieur de l'appareil après chaque utilisation avec un chiffon légèrement humide.
- Nettoyez les pièces, comme le gril, le plateau tournant en verre, ... dans de l'eau chaude avec un détergent doux.
- La porte, la fermeture et le panneau de commande peuvent être nettoyés avec un chiffon légèrement humide, s'ils sont sales.



**ATTENTION : ne jamais enlever le guide d'ondes du four à micro-ondes.**

## 12. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Quand l'appareil fonctionne, vous pouvez appuyer sur « Microwave » pour voir la puissance de la cuisson. Après 3 secondes, le temps de cuisson restant réapparaît.
- Si vous appuyez sur « Clock/Kitchen Timer » pendant la cuisson, l'heure apparaîtra pendant 3 secondes.

### 13. DÉPANNAGE

1. La lumière de l'appareil est moins intense.  
Vous pouvez éviter que la lumière soit moins intense en utilisant l'appareil à une puissance plus faible.
2. Accumulation de vapeur sur la porte, vapeur sortant des ouvertures.  
Pendant la cuisson, de la vapeur peut s'échapper de l'appareil. La majeure partie de la vapeur sera évacuée par les trous d'aération. Il peut cependant arriver que de la vapeur reste sur les parties plus froides du micro-ondes, telles que la porte de l'appareil. Ceci est tout à fait normal.
3. L'appareil fonctionne accidentellement sans aliment.  
L'appareil ne doit pas fonctionner sans aliment. Ceci est très dangereux. Si cela se produit, ouvrez immédiatement la porte du four à micro-ondes ou appuyez sur la touche « Stop/Clear ».

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne peut être enclenché	La fiche n'est pas correctement branchée dans la prise électrique.	Retirez la fiche. Attendez 10 secondes et rebranchez la fiche dans la prise électrique.
	Le fusible ou le disjoncteur a sauté.	Changez le fusible ou redémarrez le disjoncteur (il est préférable de laisser des professionnels le faire).
	Problèmes avec la prise électrique ou avec la fiche.	Testez la prise électrique avec d'autres appareils électriques.
L'appareil ne chauffe pas.	La porte est mal fermée.	Ouvrez et refermez la porte.
Le plateau tournant en verre fait du bruit quand l'appareil fonctionne.	Restes de nourriture sur l'anneau rotatif ou sous le plateau tournant en verre.	Vérifiez que tous les restes de nourriture sont retirés.

Si vous rencontrez d'autres problèmes, contactez notre SAV.

# WEBSHOP

Les accessoires suivants pour le four à micro-ondes MG8-F peuvent facilement être commandés sur notre Webshop.

## WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

	REF	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	TOTAL
Guide d'ondes	MG8-Mica		5.00 €	
Plateau	MG8-GP		8.00 €	
Grille	MG8-GR		5.00 €	
Axe de rotation	MG8-Shaft		2.00 €	
Anneau pivotant	MG8-RASS		2.00 €	
Frais de port		1	9.00 €	9.00 €
TOTAL				



[WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE](http://WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE)

**MG8-FB**